## ツールステーションオプションパーツ取扱説明書

この度は **KTC** ツールステーションオプションパーツ (SKR-51,52,526,53)をご購入頂きありがとうございます。 本製品をより安全により適切にご使用して頂くために、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。 (この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

本製品はKTCツールステーションシリーズ専用のオプションパーツです。

## 取扱上の注意

- 本来の使用目的以外に使用しないでください。
- **∱**注意
- 加工、改造はしないで下さい。
- 割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。


#### No. S K R - 5 1

### ドライバスタンド

3 種類の穴径で、ベビードライバーから No.3、150 タイプのドライバまで、 更に小型 T 型レンチ(T H - 12) も収納可能です。

## 組立方法

- それぞれのアームを均一に内側に縮めてツールステーションの柱の内側の 穴に取り付けて下さい。
- 取り外しは逆の順序で行って下さい。

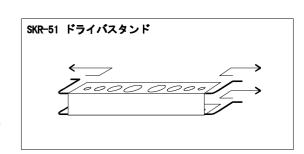

#### No. S K R - 5 2 / S K R - 5 2 G

## T形レンチホルダー/T形レンチホルダー

ー個あたり4本、計8本のT型レンチが収納できます。 左右、別々の高さでも自由に固定できます。

## 組立方法

- T形レンチホルダーのフックをツールステーションの柱の内側の穴に引っかけます。
- フック上下の中央にある穴をツールステーションの柱野内側の穴と合わせ、 付属の取付けクリップを押し込み固定します。
- 取り外しは逆の順序で行って下さい。

# SKR-52/SKR-52G T型レンチホルダ/T型レンチホルダ II 付属 取付けクリップ


#### No. S K R - 5 3

#### スプレー缶スタンド

70 mm の缶が4本まで収納できます。

## 組立方法

- それぞれのアームを均一に内側に縮めてツールステーションの柱の内側の穴 に取り付けて下さい。
- 取り外しは逆の順序で行って下さい。

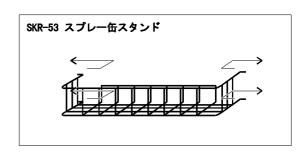

**製造国**: 日本国 **製造業者の名称・所在地**: **京都機械工具株式会社** 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地 TEL:0774-46-3725 FAX:0774-46-5054 **URL http://www.kyototool.co.jp/** 

#### 本製品の問い合わせは、最寄りの下記営業所までお寄せください。

支 店 TEL / 東京 03(3752)2261 / 名古屋 052(882)6671 / 近畿 0774(46)3711

営業所 TEL/札幌 011(824)0765/仙台 022(231)6322/関東 048(854)3213/金沢 076(291)4546/広島 082(273)0202/福岡 092(441)5637 出張所 TEL/四国 087(885)8494